SPESIELL MERKNAD

Når en funksjon er ferdig, foretar ovnen en avkjølingsprosedyre. Dette er normalt.

Etter denne prosedyren slår ovnen seg av automatisk. Avkjølingsprosedyren kan avbrytes ved at du åpner døren, uten at dette får noen skadelige følger for ovnen.

DATA FOR TESTING OG OPPVARMING

I samsvar med IEC 60705.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effektnivå	Beholder
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100g	28-30 min	Varmluft 200 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700g	25 min	Varmluft 200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000g	30-32 min	Varmluft 225 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500g	2 min 12 sek	Jet Defrost	

4619 694 47221

N

Whirlpool Sweden AB

Bruksanvisning

MBI 700 S

MBI 710 S

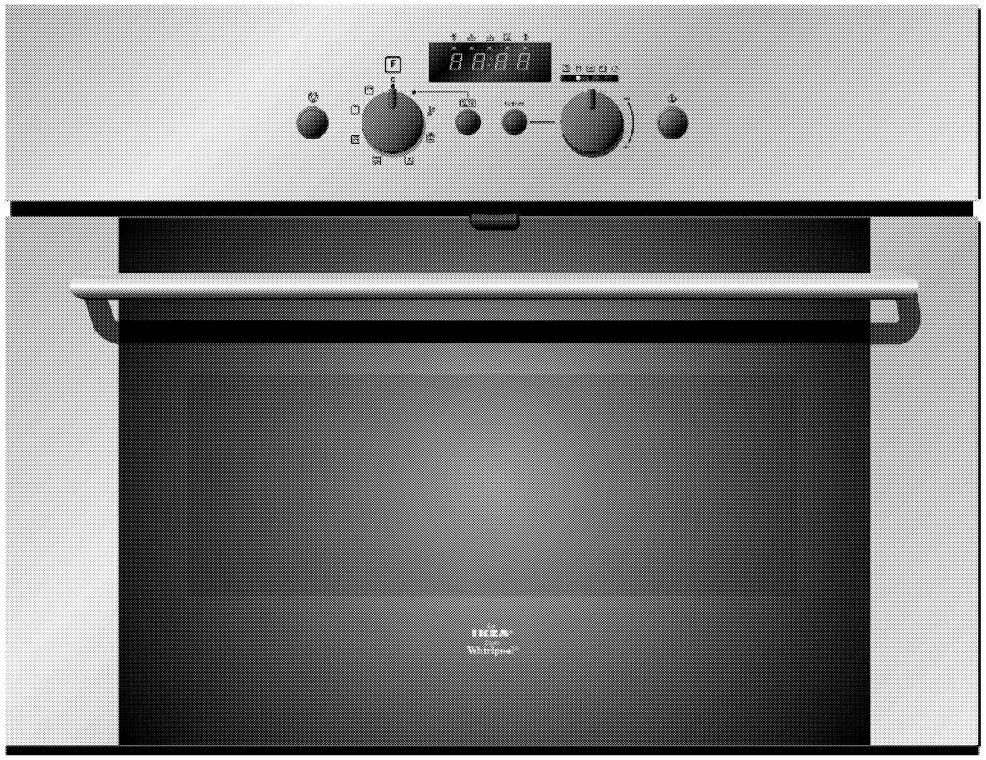

for
IKEA®
from
Whirlpool®

INSTALLASJON

FØR TILKOPLING

Kontroller at spenningen i volt på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet **ditt hjemme**.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på siden inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du installerer ovnen.

Forsikre deg om at ovnen er uskadd. Kontroller at døren kan lukkes ordentlig mot karmene, og at den indre dørpakningen er uskadd. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Du må ikke bruke apparatet hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal eller hvis det er skadet eller har falt ned. Ikke la strømkabelen eller støpselet ligge i vann. Hold strømkabelen unna varme overflater. Dette kan medføre elektrisk støt, brann eller andre farer.

ETTER TILKOPLING

Ovnen virker bare når døren er ordentlig lukket.

Dette apparatet er jordet i samsvar med gjeldende lover. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer, dyr eller gjenstander dersom dette kravet ikke blir etterfulgt.
Hvis ovnen skal installeres fast, må installasjonen utføres av en kvalifisert tekniker.

Viktig!
En permanent tilkopling krever at du installerer en separatorenhet. Separatorenheten må ha en omnipolar kontaktåpning på mer enn 3 mm, inkludert LS-brytere, sikkerhetsventiler og releer. Separatorenheten må koples direkte til terminalen.

Produsentene er ikke ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.

Følg den vedlagte monteringsanvisningen når du skal installere apparatet.

MILJØTIPS

Esken består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyrene osv.) utilgjengelig for barn.

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

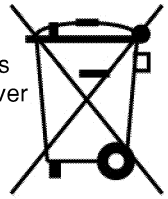

Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

Før du kasserer apparatet, bør du kutte nettledningen, slik at apparatet ikke kan kobles til strømnettet.

PROBLEMLØSING

Hvis ovnen ikke virker tilfredstillende, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service:

* Holderen for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
* Støpselet er satt helt inn i stikkontakten.
* Døren er lukket.
* Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkontakten er strømførende.
* Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
* Vent i ti minutter og forsøk på nytt.
* Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for. Når du ringer etter service, bør du oppgi ovnens serie- og typenummer (se servicemerket). Se i garantiheftet for ytterligere informasjon.

Viktig:
Hvis strømledningen må skiftes, bør den skiftes ut med en original strømledning, som er tilgjenglig fra vår serviceorganisasjon. Strømledningen må skiftes av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!

***Service på ovnen må kun utføres av en kvalifisert servicetekniker**. Det er farlig for en ukyndig person å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksel som beskytter mot mikrobølgeenergien.*
Du må aldri fjerne noe deksel.

VIKTIG OM SIKKERHET

LES NØYE GJENNOM DETTE OG TA VARE PÅ DET FOR FREMTIDIG REFERANSE

Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer inni eller i nærheten av ovnen. Dette kan gi gassutvikling og forårsake brann eller eksplosjon.

Ikke bruk etsende kjemikalier på apparatet. Denne mikrobølgeovnen er spesielt konstruert for å tine, varme opp og tilberede mat. Den er ikke konstruert for bruk i industrien eller laboratorier.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Det kan forårsake brann.

Hvis noe inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk ut støpselet fra stikkontakten eller slå av strømmen ved å slå av eller skru ut sikringen på sikringspanelet.

Ikke overkok maten. Det kan forårsake brann.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er i gang, og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan begynne å brenne, og noen typer plast kan smelte under tilberedningen.

⚠ ADVARSEL!

***Barn må kun** få bruke ovnen under tilsyn av voksen når de har fått tilstrekkelig opplæring i bruken, slik at de kan forstå farene ved feilaktig bruk og betjene ovnen på en sikker måte.*
Dette apparatet må ikke brukes av barn eller uføre uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Hvis du har en ovn med kombinasjonsmodus, bør barn kun bruke ovnen under tilsyn av voksne på grunn av de høye temperaturene som dannes.

⚠ ADVARSEL!

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Dette øker trykket og kan føre til at beholderen eksploderer eller at det koker over når du åpner lokket.

⚠ ADVARSEL!

***Dørpakningene og områdene** rundt må sjekkes jevnlig for skader. Dersom disse områdene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er reparert av en kvalifisert servicetekniker.*

EGG
Ikke bruk mikrøbølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.



FORHOLDSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er bare laget for bruk i hjemmet!

Apparatet må ikke brukes *med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Ved slik bruk kan apparatet skades.*

Hvis du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, kan du sette et glass med vann i ovnen. Vannet vil oppta mikrobølgeenergien, og ovnen vil ikke bli skadet.

Ikke bruk ovnsrommet som oppbevaringsrom.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på siden inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

Klemmer eller annet som inneholder metalltråder *kan gi gnistutvikling i ovnen, og må derfor fjernes fra poser og liknende før dette settes inn i ovnen.*

FRITYRSTEKING

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

VÆSKER

F.eks. drikke eller vann i mikrobølgeovnen kan nå kokepunktet uten at det er noen synlige bobler. Denne såkalte kokeforsinkelsen kan medføre at når du tar beholderen ut av ovnen, kan væsken koke over og gi brannskader. For å unngå dette, bør du følge denne fremgangsmåten:

1. Unngå bruk av beholdere med rette kanter og tynn hals.
2. Rør om før du setter beholderen i ovnen, og la en teskje stå i beholderen sammen med væsken.
3. La beholderen stå i ovnen en liten stund etter at væsken er ferdig oppvarmet. Rør om en gang til, og ta den forsiktig ut.

FORSIKTIG

Følg alltid anvisningene i en kokebok for mikrobølgeovner (ikke inkludert). Spesielt hvis maten du tilbereder eller varmer opp inneholder alkohol.

Når du varmer barnemat eller drikke i glass eller flaske, bør du alltid sjekke temperaturen før servering. På denne måten kan du kontrollere at varmen er jevnt fordelt og unngå brannskader.
Ta alltid lokket og smokken av før oppvarming!

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Ved rengjøring skal ovnen alltid være koplet fra strømmen.

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrytning av overflaten og dermed muligens redusert levetid og farlige situasjoner.

Ikke bruk stålull eller liknende ved rengjøring av ovnsrommet. Det vil lage riper i overflaten.

Med jevne mellomrom, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen og rengjøre bunnen av ovnen.

Ovnen er laget slik at glassplaten skal være i ovnen under bruk.

Ikke bruk ovnen når glassplaten er tatt ut for rengjøring.

Bruk et mildt rengjøringsmiddel, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

Pass på at eventuelt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet.

Smuss som er vanskelig å fjerne kan du mykgjøre ved å sette inn en kopp med vann og la den koke i noen minutter. Vanndampen vil mykgjøre smusset.

Vond lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter inn en bolle med vann og sitronsaft og lar dette koke noen minutter.

Slipende rengjøringsmidler, *stålull osv., kan skade betjeningspanelet, ovnsrommet og ovnens overflater. Bruk en svamp med et mildt rengjøringsmiddel eller spray vindusrens på et tørkepapir. Spray rens på papiret.*
Ikke *spray direkte på ovnen.*

TILBEHØR SOM KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

Holderen for den roterende tallerkenen

Den roterende glasstallerkenen

Tåteflaskeholder

Grillrist



Stekeplate

AUTO KOMBIVARMLUFT

Bruk denne funksjonen for matvarer som er oppført i tabellen under.

For kylling og lasagne; pass på at den tallerkenen du bruker er varmebestandig og slipper mikrobølgene gjennom før du starter tilberedningen. Ellers oppnår du kanskje et dårlig sluttresultat.

Bruk alltid stekeplaten når du tilbereder småkaker eller hermetiske eller frosne rundstykker.
Smør stekeplaten lett eller dekk den til med bakepapir.
Når du vil bruke programmene for tilberedning av småkaker eller hermetiske eller frosne rundstykker, må ovnen forvarmes før du kan sette maten inn i den. Når riktig temperatur er oppnådd, vil ovnen be deg om å sette inn maten.

— Åpne døren.
— Plasser stekeplaten med maten på styreskinnene som befinner seg på veggene i ovnsrommet.

— Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

ANBEFALT VEKT		
	1 KYLLING (800g - 1½kg)	Strø salt og krydder over kyllingen. Pensle med olje om nødvendig. Legg kyllingen på en ildfast tallerken som tåler mikrobølgeovn. Plasser tallerkenen på grillristen.
	2 FROSSEN LASAGNE (400g - 1kg)	Legg lasagnen på en ildfast tallerken som tåler mikrobølgeovn. Plasser tallerkenen på grillristen.
	3 SMÅKAKER	Plasser (9 - 12 stykker) på den lett smurte stekeplaten. Sett stekeplaten inn i ovnen når den ber deg "Legg inn mat".
	4 HERMETISK BRØDDEIG	Brukes for mattyper som croissants og rundstykker. Plasser det ustekte brødet på stekeplaten. Sett platen inn i ovnen når den ber deg "Legg inn mat".
	5 FROSNE RUNDSTYKKER	Brukes til frosne, ferdig stekte rundstykker. Plasser rundstykkene på stekeplaten. Sett stekeplaten inn i ovnen når den ber deg "Legg inn mat".

TILBEHØR

GENERELT

Det finnes forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper noe utstyr, bør du forsikre deg om at det kan brukes i mikrobølgeovn.

Kontroller at tilbehøret du bruker er beregnet for bruk i mikrobølgeovn og at mikrobølgene kan passere gjennom dem.

Når du setter mat og tilbehør i mikrobølgeovnen, må du sørge for at ingenting kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen. **Dette er spesielt viktig hvis tilbehøret er laget av metall eller har metalldeler**.

Hvis kokekar som inneholder metall kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvikling, og ovnen kan bli skadet.

Før du starter ovnen, må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

Kontroller at tilbehøret du bruker er beregnet for bruk i mikrobølgeovn.

HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN

Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri annet tilbehør på holderen for den roterende tallerkenen.



* Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN

Bruk glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp væske og matpartikler som ellers ville søle til ovnen.

* Sett glasstallerkenen oppå holderen for den roterende tallerkenen.

STEKEPLATE

Bruk stekeplaten kun når du tilbereder med varmluft- eller grillfunksjonen. Du må aldri bruke den sammen med mikrobølger.

TÅTEFLASKEHOLDER

Bruk tåteflaskeholderen når du varmer opp barnemat i flasker som er for høye til å stå alene i ovnen. Se også kapitlet "Forholdsregler" hvis du vil vite mer om oppvarming av barnemat.

GRILLRIST



Bruk grillristen når du tilbereder med funksjonen varmluft, grill, kombivarmluft, auto kombivarmluft eller turbo kombigrill.

Når du griller uten mikrobølger, plasseres grillristen på stekeplaten for å la maten komme høyere opp mot grillelementene i taket.

STARTBESKYTTELSE / BARNESIKRING

STARTBESKYTTELSE
Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett minutt etter at ovnen er gått i «hvilemodus».
Døren må åpnes og lukkes når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise **"door" (**dør).

BARNESIKRING
En mekanisk sikkerhetsbryter er plassert på forsiden av døren for å forhindre at barn kan åpne døren utilsiktet under lek.

STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

Slik kan du ta en pause i tilberedningen:
Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, snu eller røre i maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

Slik fortsetter du tilberedningen:
Lukk døren og trykk på startknappen *ÉN GANG*.
Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt.
Hvis du trykker *TO GANGER* på startknappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.

Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPP-knappen

Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.
Merk: Ovnen beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.

AUTO AUTOKOKING (AUTO COOK)

Bruk denne funksjonen KUN for koking. Autokoking kan bare brukes for mat som kommer inn under de kategoriene som er oppført her. Bruk "Koke og varme mat med mikrobølger" for andre matsorter eller matvaremengder som ikke står oppført.

Plastfolier eller deksler bør prikkes med en gaffel eller en cocktailpinne for å lette trykket, slik at disse ikke sprekker av dampen som dannes under tilberedningen.

Under oppvarmingsprosessen kan ovnen stoppe (avhengig av program) og be deg om å "SNU eller RØR I" maten.
— Åpne døren. 

— Rør i maten.
— Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.
Merk: Ovnen fortsetter automatisk etter 1 min hvis du ikke snur / rører i maten. I så fall vil oppvarmingen ta lengre tid.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

ANBEFALT VEKT		
	1 BAKTE POTETER (200g - 1kg)	Prikk potetene og plasser dem i en beholder som tåler mikrobølgeovn og stekeovn. Snu potetene når du hører pipesignalet fra ovnen. Husk at ovnen, beholderen og maten er varme.
	2 FERSKE GRØNNSAKER (200g - 800g)	Skjær grønnsakene i like store biter. Tilsett 2-4 spiseskjeer vann og dekk til. Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen
	3 FROSNE GRØNNSAKER (200 - 800g)	Tilberedes tildekket. Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen.
	4 HERMETISKE GRØNNSAKER (150 - 600g)	Hell av det meste av væsken og tilbered tildekket i beholder som tåler mikrobølgeovn.
	5 POPKORN (90 - 100g)	Tilbered kun en pose om gangen. Hvis du vil tilberede mer popcorn, tilberedes en pose etter den andre.

AUTOMATISK OPPVARMING (AUTO REHEAT)

Bruk denne funksjonen når du vil varme ferdigretter eller melk.

Legg maten på et fat eller en tallerken som både tåler mikrobølger og er varmebestandig.

Når du skal ta vare på et måltid i kjøleskapet eller "legge maten ferdig på fat" for oppvarming, bør du legge de tykkeste, tetteste stykkene ytterst på fatet og de tynnere og mindre tette stykkene i midten.

Legg tynne kjøttstykker oppå hverandre eller bland dem sammen.

Tykkere skiver som kjøttpudding og pølser må legges godt inntil hverandre.

Frigjøre trykk

Dekk alltid til maten med et lokk eller plastfolie.

Hvis du bruker plastfolie bør du stikke huller i den med en gaffel eller cocktailpinne for å lette trykket, slik at den ikke sprekker av dampen som dannes under tilberedningen.

Omrøring under oppvarmingen

Under oppvarmingsprosessen kan ovnen stoppe (avhengig av program) og be deg om å "RØR I" maten.



— Åpne døren.
— Rør i maten.
— Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.

Merk: Ovnen fortsetter automatisk etter 1 min hvis du ikke rører i maten. I så fall vil oppvarmingen ta lengre tid.

Hviletid

1-2 minutter hviletid vil alltid gi bedre resultat, særlig for frossen mat.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

ANBEFALT VEKT		
	1 MIDDAGSTALLERKEN (250g - 600g)	Forbered maten ifølge anbefalingene over. Varm opp under lokk.
	2 SUPPE (200g - 800g)	Gjenoppvarmes uten lokk i separate suppeskåler eller i en suppeterrin.
	3 FROSSEN PORSJON (250g - 600g)	Følg anvisningene på pakken ang. ventilasjon, prikking osv.
	4 MELK (100 - 500g)	Oppvarmes uten lokk. Sett en metallskje i kannen eller begeret.
	5 GRYTERETT (200 - 800g)	Oppvarmes under lokk. Rør om når du hører pipesignalet fra ovnen.

KLOKKE

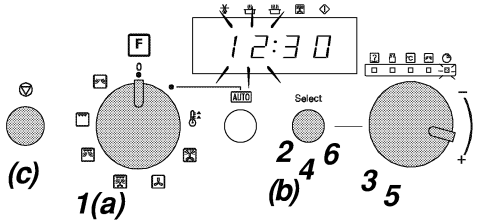

1(a). Drei multifunksjonsknappen til null-posisjon.
2(b). Trykk inn valgknappen (3 sekunder) til det venstre tallet (timene) blinker.
3. Vri på knappen +/- for å stille inn timene.
4. Trykk på valgknappen en gang til (de to tallene til høyre (minutter) blinker).
5. Vri på knappen +/- for å stille inn minuttene.
6. Trykk på valgknappen en gang til.

Klokken er nå innstilt.

Hold døren åpen når du stiller inn klokken. Dette gir deg 10 minutter til å stille inn klokken. Hvis døren er lukket, må hvert innstillingstrinn gjøres i løpet av 60 sekunder.

Merk: Når ovnen koples til for første gang eller etter et strømbrudd, er displayet tomt. Hvis klokken ikke er stilt, vil displayet forbli tomt inntil tilberedningstiden er stilt inn.

Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er innstilt,
følg trinnene (a) & (b) og trykk på stopp-knappen (c).

Hvis du vil sette klokken i drift igjen, følger du prosedyren over.

KJØKKENKLOKKE

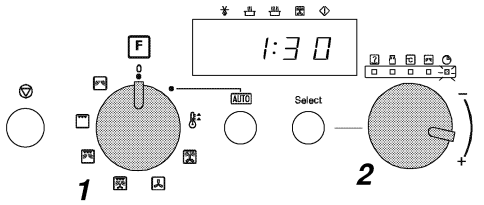

1. Drei multifunksjonsknappen til null-posisjon.
2. Vri på knappen +/- for å stille inn den tiden du vil måle.

Klokken starter nedtellingen automatisk etter ett sekund.

Bruk denne funksjonen når du trenger en stoppeklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har deig til heving.

Du vil høre et lydsignal når stoppeklokken har talt ned til null.

KOKE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

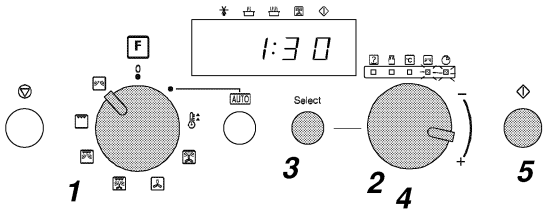

1. Drei multifunksjonsknappen til mikrobølgeposisjon.
2. Vri på knappen +/- for å stille inn tilberedningstiden.
3. Trykk på valgknappen for å velge effektnivå
4. Vri på knappen +/- for å stille inn ønsket effektnivå.
5. Trykk på startknappen.

Bruk denne funksjonen til normal koking og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

Må ikke brukes med denne funksjonen.

Etter at tilberedningsprosessen har startet:
Du kan lett forlenge tiden med 30-sekunders trinn ved å trykke på startknappen. *Hvert trykk* forlenger tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å vri på knappen +/- for å forlenge eller forkorte tiden.
Du kan skifte mellom tilberedningstid og effektnivå ved å trykke på valgknappen. Begge kan endres under tilberedningstiden ved å vri på knappen +/- etter valget.

JET START

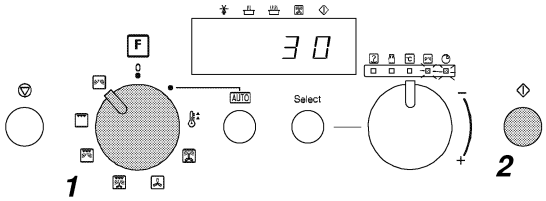

1. Drei multifunksjonsknappen til mikrobølgeposisjon.
2. Trykk på startknappen.

Denne funksjonen starter automatisk med fullt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. *Hvert ekstra trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å vri på knappen +/- hvis du vil øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

JET DEFROST

Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød.
For matvarer som ikke står oppført i tabellen nedenfor bør du følge prosedyren for «Koke og varme mat med mikrobølger» og velge 160 W ved tining.

Midt i tineprosessen stopper ovnen og ber deg om å snu maten (viser meldingen "SNU").



— Åpne døren.
— Snu maten.
— Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.

Merk: Ovnen fortsetter automatisk etter to minutter hvis maten ikke blir snudd. Dette medfører at opptiningstiden blir lengre.

Plasser alltid maten på den roterende glasstallerkenen.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

ANBEFALT VEKT		
	1 KJØTT (100g - 2kg)	Kjøttdeig, koteletter, steker, roastbiffer.
	2 FJÆRKRE (100g - 3kg)	Kylling hel, stykker eller fileter.
	3 FISK (100 - 2kg)	Hele, koteletter eller fileter.
	4 GRØNNSAKER (100 - 2kg)	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv.
	5 BRØD (100 - 2kg)	Loff, boller, rundstykker.

AUTO AUTOFUNKSJONER

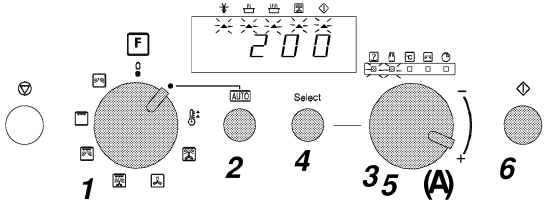

Ovnens autofunksjoner må få opplysninger om matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for opptining / tilberedning.

1. Drei multifunksjonsknappen til autoposisjon.
2. Trykk på autoknappen for å velge ønsket autofunksjon.
3. Vri på knappen +/- for å velge ønsket matkategori.
4. Trykk på valgknappen (forinnstilt vekt kommer til syne).
5. Vri på knappen +/- for å stille inn matens vekt.
6. Trykk på startknappen.

Hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt:
Bruk «Koke og varme mat med mikrobølger» for å tilberede / tine maten.

Merk: I noen av programmene i auto kombivarmluft kan du ikke oppgi matens vekt.

Frosne matvarer:
Hvis maten er varmere enn dypfryst temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.
Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



(A) Justere sluttresultatet

Når du bruker autofunksjonene (unntatt Jet Defrost-funksjonen), har du i tillegg mulighet til å kontrollere sluttresultatet selv ved hjelp av funksjonen justere sluttresultatet. Denne funksjonen gir deg anledning til å oppnå høyere eller lavere sluttemperatur eller lengre eller kortere tid.

Hvis du velger en av autofunksjonene, velger du standardinnstillingen. Denne innstillingen vil vanligvis gi det beste resultatet. Kanskje maten du varmet opp ble for varm til å kunne spises med en gang. Du kan enkelt justere dette før du bruker den funksjonen neste gang. Dette gjøres ved å velge et høyt eller et lavt nivå med knappen +/-.
Vri på knappen +/- for å stille inn ditt personlige valg.

Hi 2 **+** øker sluttemperaturen.
Lo 2 **-** reduserer sluttemperaturen.

Merk:
Den personlige innstillingen kan kun stilles inn eller forandres i løpet av de første 20 sekundene etter at ovnen er startet.
Auto kombivarmluft: Det personlige valget kan kun innstilles eller endres i løpet av de første 20 sekundene av oppvarmingsperioden (matkategorier 3, 4 og 5).

GRILL

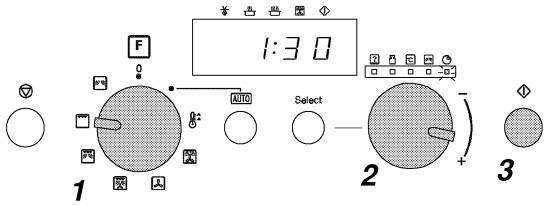

Bruk denne funksjonen til raskt å gi maten en delikat, gyldenbrun farge.



1. Drei multifunksjonsknappen til grillposisjon.
2. Vri på knappen +/- for å stille inn tilberedningstiden.
3. Trykk på startknappen.

Ikke la ovnsdøren stå åpen i lang tid når grillen er på, ettersom dette vil føre til at temperaturen i ovnen faller.

Merk: Hvis tilberedningstiden er innstilt på mer enn 90 minutter, vil displayet vise "CONT", dvs. at ovnen vil være på hele tiden uten tidsbegrensning til du slår den av.

Må ikke brukes med denne funksjonen.

Matretter som ost, smørbrød, steker og pølser plasseres på risten, som settes oppå stekeplaten.

⚠ VIKTIG!

***Kontroller** at kokekarene som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn. **Ikke** bruk plastutstyr til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.*

KOMBIGRILL

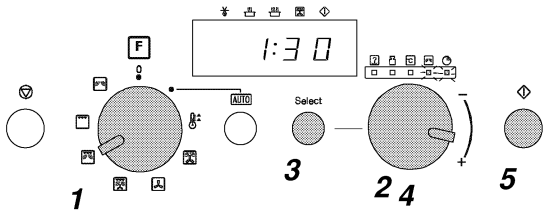

Bruk denne funksjonen for å tilberede matretter som gratenger og lasagne.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

1. Drei multifunksjonsknappen til kombigrillposisjon.
2. Vri på knappen +/- for å stille inn effektnivå.
3. Trykk på valgknappen for å velge tilberedningstid.
4. Vri på knappen +/- for å stille inn tilberedningstiden.
5. Trykk på startknappen.

Den maksimale effekten som kan brukes sammen med grillen er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

Plasser maten på grillristen eller på den roterende glasstallerkenen når du tilbereder mat med denne funksjonen.

TURBO KOMBIGRILL

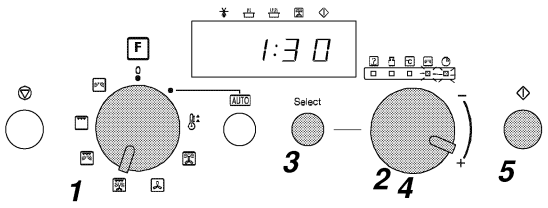

1. Drei multifunksjonsknappen til turbo kombigrill-posisjon.
2. Vri på knappen +/- for å stille inn effektnivå.
3. Trykk på valgknappen for å velge tilberedningstid.
4. Vri på knappen +/- for å stille inn tilberedningstiden.
5. Trykk på startknappen.

Den maksimale effekten som kan brukes sammen med funksjonen turbo kombigrill er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

Bruk denne funksjonen for å tilberede matretter som fjærkre og bakte poteter.

Må ikke brukes med denne funksjonen.

Plasser maten på grillristen eller på den roterende glasstallerkenen når du tilbereder mat med denne funksjonen.

HURTIGOPPVARMING

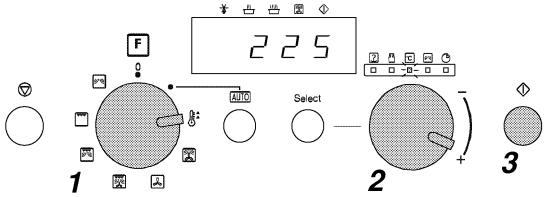

1. Drei multifunksjonsknappen til hurtigoppvarming-posisjon
2. Vri på knappen +/- for å stille inn temperaturen.
3. Trykk på startknappen.

Under oppvarmingsprosessen blinker tallene, og FORVARMING (PRE- HEAT) kommer til syne i intervaller inntil den innstilte temperaturen er nådd.

PrE-
HEAt

Når oppvarmingsprosessen har startet, kan temperaturen lett justeres ved å dreie på multifunksjonsknappen.

Bruk denne funksjonen for å forvarme den tomme ovnen. **Ikke legg maten** inn i ovnen før eller mens du forvarmer ovnen. Den vil bli brent av den intense varmen.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

Ovnen beholder så den innstilte temperaturen i 10 minutter før den slår seg av. I løpet av denne tiden venter ovnen på at du skal sette inn maten og velge en varmluftfunksjon for å starte tilberedningen.

Forvarming må alltid utføres med tom ovn.

VARMLUFT

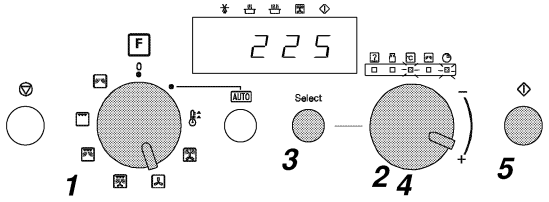

1. Drei multifunksjonsknappen til varmluftposisjon
2. Vri på knappen +/- for å stille inn temperaturen.
3. Trykk på valgknappen for å velge tilberedningstid.
4. Vri på knappen +/- for å stille inn tilberedningstiden.
5. Trykk på startknappen.

Fabrikkinnstillingen når du velger varmluft er 175°C.
Merk: Hvis tilberedningstiden er innstilt på mer enn 90 minutter, vil displayet vise "CONT", dvs. at ovnen vil være på hele tiden uten tidsbegrensning til du slår den av.

Bruk denne funksjonen når du skal lage marengs, tebrød, sukkerbrød, suffléer, fjærkre og stek.



Må ikke brukes med denne funksjonen.

Bruk grillristen til å sette maten på slik at luften sirkulerer skikkelig rundt maten.

Bruk stekeplaten når du tilbereder små stykker, som småkaker eller rundstykker.

Under oppvarmingsprosessen blinker tallene inntil den innstilte temperaturen er nådd.

Når oppvarmingsprosessen har startet, kan du lett justere temperaturen ved å dreie på multifunksjonsknappen.

KOMBIVARMLUFT

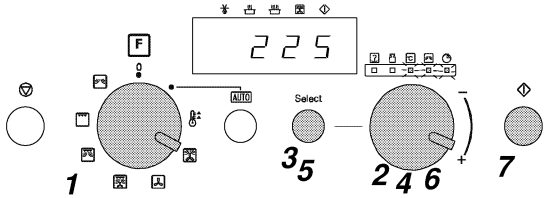

1. Drei multifunksjonsknappen til varmluftposisjon.
2. Vri på knappen +/- for å stille inn temperaturen.
3. Trykk på valgknappen for å velge mikrobølgeeffekt.
4. Vri på knappen +/- for å stille inn effektnivået.
5. Trykk på valgknappen for å velge tilberedningstid.
6. Vri på knappen +/- for å stille inn tilberedningstiden.
7. Trykk på startknappen.

Bruk grillristen til å sette maten på slik at luften sirkulerer skikkelig rundt maten.

Bruk denne funksjonen når du skal lage grillet kjøtt, fjærkre, bakte poteter, frosset ferdigmat, sukkerbrød, tebrød, fisk og puddinger.

Må ikke brukes med denne funksjonen.

Under oppvarmingsprosessen blinker tallene inntil innstilt temperatur er oppnådd.

Når oppvarmingsprosessen har startet, kan du enkelt justere temperaturen ved å dreie på multifunksjonsknappen. Effektnivået for mikrobølgene kan også endres. Den maksimale effekten som kan brukes sammen med varmluft er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.